


CLINTON-A38 masážne kreslo
Návod na použitie
www.masaznekresla.com

NÁVOD SI UCHOVAJTE A PREŠTUDUJTE

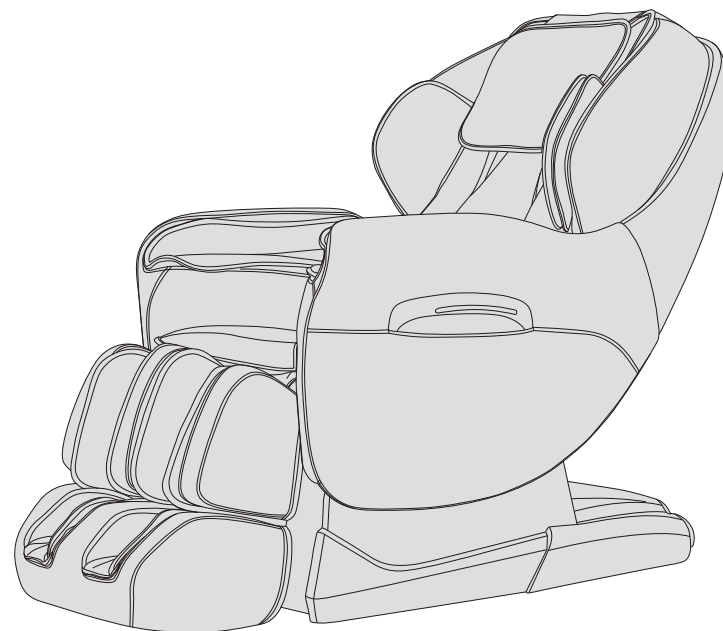

Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákres a popis produktu bez hocijakých ďalších upozornení. Vztahuje sa na prevedenie produktu.

OBSAH

Bezpečnosť a údržba	02
Mená a funkcie komponentov	04
Funkcie	05
Metódy použitia	06
Špecifikácia produktu	13

Bezpečnosť a údržba

1. Dôležité bezpečnostné upozornenie



- Nenéchajte deťom chytať pohyblivé časti produktu
- Používajte dobré uzemnenie napájania vhodné pre tento produkt.
- Prosím vypnite od zásuvky po použití alebo pred čistením, vyhnite sa zraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Prosím obsluhujte produkt podľa inštrukcii v tomto návode.
- Nepoužívajte doplnky, ktoré nie sú pribalené/ doporučené.
- Nepoužívajte produkt vonku/ v exteriéri.
- Prosím dôkladne si prečítajte manuál pred použitím.
- Iné využitie ako je uvedené v manuály je zakázané.
- 15 minút denne je odporúčaný čas pre 1 osobu
- Nepoužívajte ak je koža deravá alebo veľmi poškodená.
- Nepoužívajte ak je poškodený plastový kryt alebo kabeláž.
- Nepoužívajte ak je vetrací otvorí zakrytý alebo neprechodný.
- Nevhadzujte nič do vnútra zariadenia.
- Nikdy nezaspiť počas používania zariadenia
- Nepoužívajte ak ste kontuzovali alkohol alebo ak je Vám nevoľno.
- Nepoužívajte minimálne hodinu po jedle.
- Nepoužívajte masáž príliš silno aby ste si neprivodili zranenie

2. Prostredie pre použitie

- Nepoužívajte produkt pod veľkou teplotou a vo vlhkom prostredí ako je napríklad kúpeľňa a podobne.
- Nepoužívajte kreslo pri náhlých teplotných zmenách, vždy počkajte pred zapnutím na ustálenie teploty.
- Nepoužívajte v prašnom, leptavom alebo vlhkom prostredí.
- Nepoužívajte produkt kde nie je dostatok miesta a kde je zlé vetranie

3. Ľudia, ktorý nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

- Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie ako napríklad srdcový kardiostimulátor nie sú vhodný na používanie produktu
- Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na používanie tohto produktu.
- Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla.
- Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľuďom s mentálnym postihnutím bez dozoru nie je umožnené používať produkt.
- Ľuďom, ktorým bolo povedané doktorom, že majú odpočívať alebo ľudia čo sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
- S mokrym telom je vstup na produkt zakázaný.

4. Bezpečnosť.

- Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu.

Bezpečnosť a údržba

- Voda sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodte elektrické vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
- Nepoužívajte mokrá látku na čistenie elektrických častí (prepínač, zásuvka).
- Buďte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu ak prúd znova naskočí.
- Prestaňte používať produkt ak sa správa neprírodzene a okamžite kontaktujte svojho predajcu.
- Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom.
- Produkt nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, vnemovou, mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí aby sa nehrali a nezranili používaním produktu.
- Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhlí nebezpečiu.


5. Údržba.

- Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom poučenou osobou, používatelia majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.
- Nezabudnite odpojiť zo zásuvky po používaní.
- Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
- Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeláž a udržiavajte produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
- Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhnite sa dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou). Vyhnite sa nebezpečenstvu.
- Produkt čistite suchou handričkou. Nepoužívajte nevhodné čističe (benzín, alkohol...)
- Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, **nemeňte ich za iné.**
- Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
- Netlačte kreslo po nerovnou povrchu, produkt by mal byť nadvihnutý pred sťahovaním a posúvaním
- **Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.**

6. Riešenie bežných porúch a problémov.

- Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnutý v polohe 1 (on).
- Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30 minút.

Názvy a funkcie komponentov

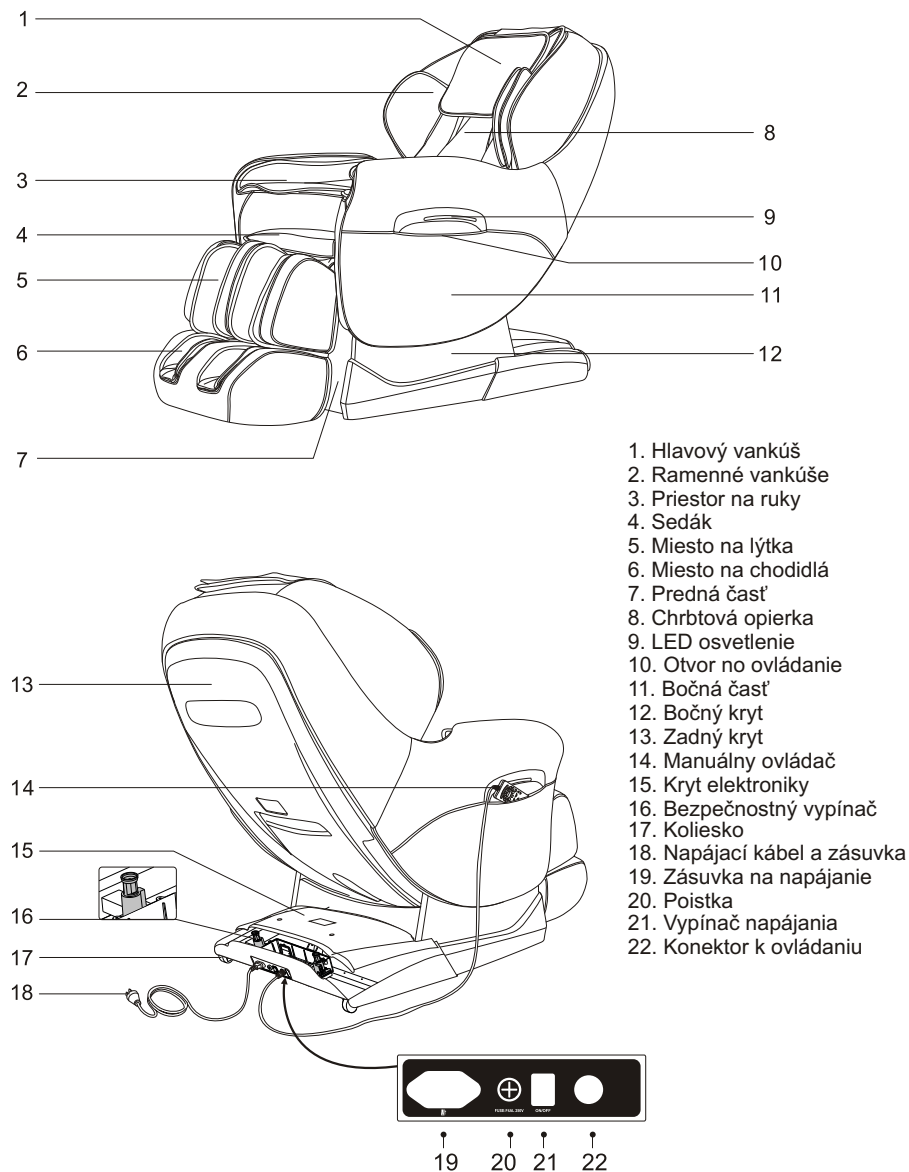


Funkcie a využitie

Funkcie :

- Navrhnuté so sadou vertikálne sa pohybujúcich štyroch hlavíc inteligentných masážnych rúk
- Navrhnuté s emuláciou masážnych techník: shiatsu, hnetenie, rozotieranie, klepanie, súčasné hnetenie a rozotieranie
- Automatická detekcia pozície ramien s nastavením
- Automatické masážne režimy: úľava od bolesti, komfortná, ľahká, rýchle zníženie napätia, horná časť tela, spodná časť tela.
- Nastavenie vlastného režimu do pamäte M1 a M2
- Manuálna masáž pre hornú časť tela s 3 možnosťami: fixná, čiastočná a pre celé telo, s 5 možnosťami nastavenia rýchlosti v režime: hnetenie, shiatsu a klepanie, s 3 možnosťami nastavenia šírky masážnych hlavíc. Možnosti vzdialenosti hlavíc sú: široké, stredné a blízko. Pri fixnej a čiastočnej masáži si môžete posúvaním hore a dole nastaviť presnú pozíciu hlavíc.
- Vzduchová masáž s 3 módmi: pre celé telo, pre hornú časť a ramená (sada 4 vankúšov pre ramená a sada 8 vankúšov pre paže), pre nohy so 16 vankúšmi, 3 úrovne intenzity.
- Masáž na chodidlá pomocou masážnych valčekov, sada pre dokonalý pocit ako pri reflexnej masáži, valčeky po celej dĺžke chodidla
- Vyhrievanie chrbta: uhlíkové vlákna s infra vyhrievaním
- Bočnice kresla s LED podsvietením
- Automatické predĺženie časti pre nohy podľa výšky osoby
- Chrbtovú opierku sa zosúva a využíva technológiu zero space, čo znamená, že pri sklápaní môže byť kreslo aj v blízkosti steny, čím šetríte priestor
- Zero gravity - tlačidlo pre automatické súčasné sklápanie chrbta a dvíhanie nôh, dve možné pozície až po polohu zero gravity
- L zahnutá trajektória pre pohyb masážnych hlavíc umožní aj dokonalú masáž sedacích svalov

Funkcie a použitie

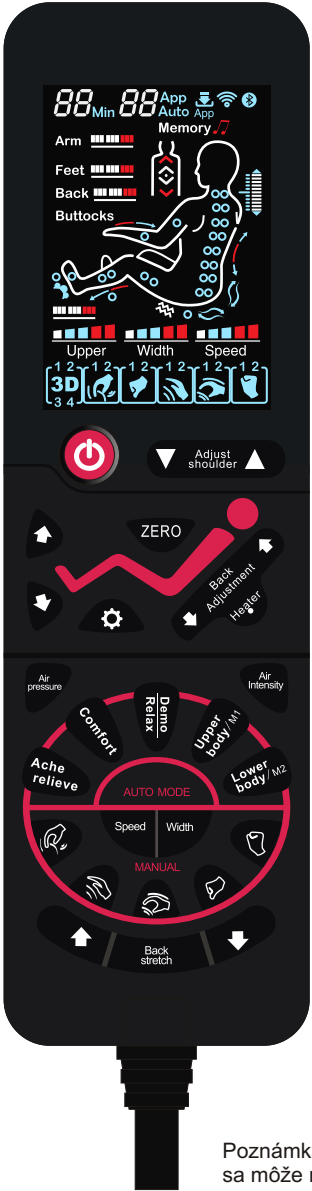

Poznámka: Tento špecifický ovládač sa môže mierne odlišovať od aktuálneho!

Funkcie a použitie


1. Zapojte napájanie a vypínač na kresle



2. Spustenie masáže

- 1). Stlačte tlačidlo POWER, kreslo sa automaticky sklopí a spustí masáž.
- 2). Automaticky bude zameraná pozícia ramien a masážnych akupresúrnych bodov. Ukončenie zameriavania kreslo oznámi signálom.
- 3). Ak je rozdiel medzi masážnymi hlaviciami a skutočnou polohou ramien, môžete si pozíciu upraviť pomocou tlačidiel up(hore) a down(dole). Pozícia ramien má 5 nastaviteľných stupňov. Masáž sa spustí automaticky po 10 sekundách ak sa nevykoná zmena polohy, prípadne začnite stlačením výberu programu.

Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
	Posun masážny hlavíc smerom hore.	
	Posun masážny hlavíc smerom dole.	

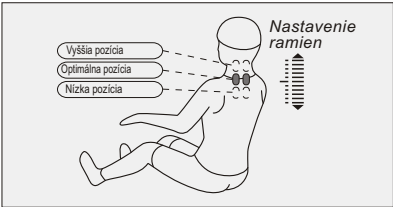

- 4) Zvoľte si masážny program
Pamäťové funkcie masáže
Stlačte tlačidlo “Upper body / M1” alebo “Lower body /M2” na 3 sekundy, potom vstúpíte do pamäte masážnych funkcií “M1” alebo “M2” , čím kreslo spustí Vami uložený masážny program v pamäti.

Funkcia	Tlačidlo	Displej
Program v pamäti		Memory
		Memory

Funkcie a použitie

- Characterized auto massage

Funkcia	Tlačidlo	Vlastnosť	Displej
Characterized auto massage		Hlbková masáž na akupresúrnych bodoch, účinne zmierňuje bolesť	Auto F1
		Uvoľní celé telo	Auto F2
		Podporuje krvný obeh	Auto F3
		Rýchly zážitok všetkých masážnych účinkov (stlač na 2s, prepneš na rýchle stláčanie)	Auto F0
		Masáž zameraná na hornú časť tela	Auto F4
		Masáž zameraná na dolnú časť tela	Auto F5

- Masáž zameraná na hornú časť tela, masáž zameraná na dolnú časť tela

1) Masáž na hornú časť tela

Funkcie	Tlačidlo	Nastavenie masážnych hlavíc	Displej
Technika		Rýchlosť a šírka	
		Rýchlosť	
		Rýchlosť a šírka	
		Rýchlosť	
		Rýchlosť a šírka	
Rýchlosť		Tri stupne nastavenia rýchlosti	
Width		Tri stupne nastavenia šírky	

Funkcie a použitie

Funkcia	Tlačidlo	Popis		Displej
Chrbát úsek		Fixná pozícia (bod) masáže		H0
		Malý úsek (čiastočná)		H1
		Celková masáž tam a späť		H2
		Horná masáž tam a späť		H3
		Spodná masáž tam a späť		H4
		Masážne body nastavenie (vo fixnej a čiastočnej voľbe môžete meniť pozíciu hlavíc)	Masážne hlavy pohyb hore	
			Masážne hlavy pohyb dole	

- Vzduchové vankúše - funkcie masáže

Funkcie	Tlačidlo	Popis	Displej
Vzduchové vankúše		3 režimy vankúšov (celé telo, ramená a nohy)	Airm Feet
Intenzita		Nastaviteľná v 3 stupňoch	Airm Feet

- Ostatné manuálne funkcie

Funkcie	Tlačidlo	Popis	Displej
Roller		Masážne valčeky na nohy, zapínanie a 3 úrovne rýchlosti	
Vyhrievanie		Infračervené vyhrievanie v oblasti chrbta. Pociť teplo sa dostaví postupne cca po 3 minútach	

Funkcie a použitie


- Ostatné manuálne funkcie

Function	Button	Description
Nohy hore/dole		Pomalý pohyb sklonu nôh smerom nahor, pustením tlačidla sa stopne
		Pomalý pohyb sklonu nôh smerom dole, pustením tlačidla sa stopne
Opierka Hore/dole		Pomalý pohyb sklonu chrbta smerom dole, pustením tlačidla sa stopne
		Pomalý pohyb sklonu chrbta smerom hore, pustením tlačidla sa stopne
Automatické sklopenie		Tri módy a pozície, stlačením tlačidla sa kreslo zosunie do polohy ležania

3. Vypnutie a zastavenie masáže

- 1) Stlačte tlačidlo Power počas masáže, všetky masážne sa okamžite zastavia, chrbtová opierka a časť na nohy sa automaticky vrátia to pôvodnej polohy medzitým môžete nastaviť funkciu uložiť do pamäte. Po uplynutí času masáže sa všetky masáže ukončia, medzitým môžete uložiť režim do pamäte, ale chrbát a nohy sa po skončení nedajú do pôvodnej polohy.
- 2) Uloženie do pamäte: Po skončení alebo prerušení masáže ukazuje ovládanie na displeji "Memory" bliká a upozorňuje na možnosť uložiť aktuálne nastavenie masáže pred vypnutím, stačí ak stlačíte jedno z tlačidiel pre pamäť "M1" alebo "M2" ako chcete, čím uložíte mó do pamäte.


- 3) Vypnutie napájania zariadenia.
Zobrazenie (Vypnite hlavný vypínač napájania)

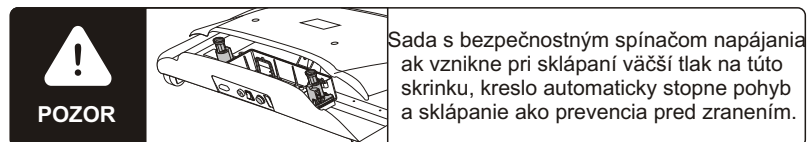


Funkcie a použitie

4. Montáž časti na nohy

- Nainštalujte otočný zafixovaný čap, pozor, otvor musí byť nastavený tak, aby sa mohla zasunúť poistná závlačka v tvare písmena R (obrázok 1)
- Keď je táto časť upevnená a nastavená, zapojte konektor (obrázok 2)

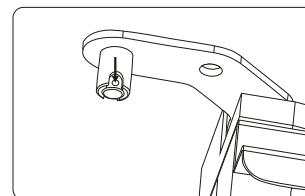


obrázok 1

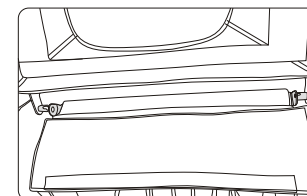


obrázok 2

- Vložte R závlačku, zasunúť a otočte ju na opačnú stranu ako je časť na nohy (obrázok 3)
- Upevnené (obrázok 4)

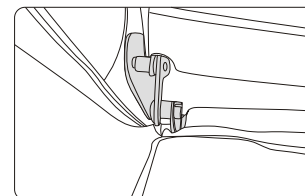


obrázok 3

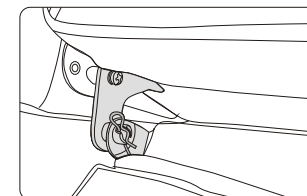

obrázok 4

Note


Ak zariadenie pracuje v polohe keď sa nohy dvíhajú, nezatláčajte a nezapierajte sa proti zdvihutej alebo pohybujúcej sa časti na nohy, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia a vyhli sa zraneniam a úrazom

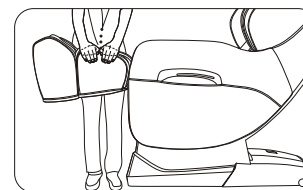

Funkcie a použitie


5. Demontáž a použitie vankúša a chrbtovej opierky

Používanie vankúšov môže zmierniť intenzitu tlaku masážnych hlavic, záleží na Vašom rozhodnutí, či vankúš (opierku) budete využívať, alebo nie. (odporúčané je používať). Vankúš a opierka sa uchytávajú o kreslo zipsom (obrázok 1), vankúš s opierkou je spojený suchým zipsom (2)

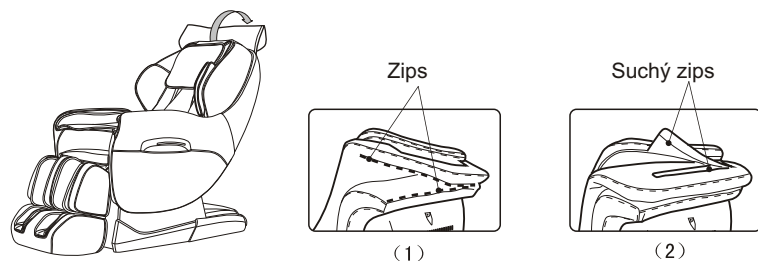

6. Ochrana podlahy

Položenie a dlhodobé používanie ťažkého masážneho kresla môže spôsobiť na podlahe otláčanie alebo poškodenie, odporúčame podložiť kreslo kobercom alebo podložkou.

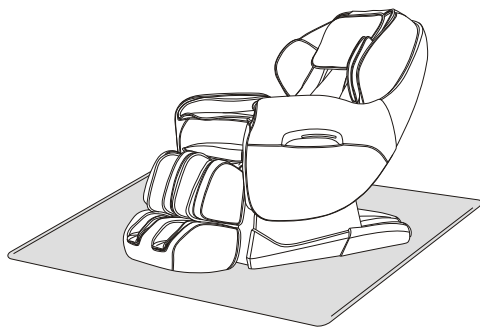


UPOZORNENIE: Neposúvajte kreslo tlačeníím alebo pomocou koliesok po drevenej podlahe a dlažbe. Na manipuláciu sa odporúčajú 2 osoby. Počas zdvíhania použite len pevné spodné časti, prosím nedržte za bočnice a za sklápaciu časť na nohy.

Funkcie a použitie

7. Presúvanie zariadenia

Odpojte všetku kabeláž a zabezpečte ovládač. Nakloňte kreslo do takého uhlu až sa dostane na kolieska a rozdelí sa rovnováha. Teraz môžete posunúť kreslo vpred/vzad. Nepoužívajte na krivom povrchu a na povrchu náchylnom na opotrebenie. Pozor aby ste nepoškodili kabeláž napájania a ovládania!

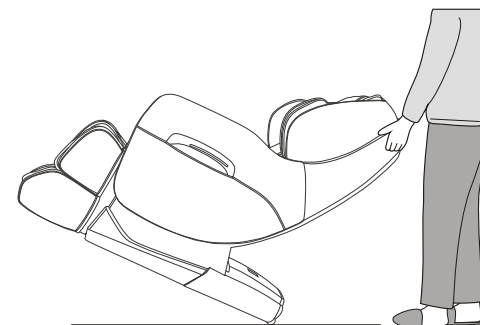

Note: During movement you must turn off the power switch first and then unplug the power line and hand controller connecting line

Špecifikácia produktu

Model: SL-A38

Názov: Clinton A38

Napájanie : 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz



Spotreba: 150W

Pracovný čas: 20Min

Bezpečnostná trieda: Class I

www.masaznekresla.sk Damico s.r.o., Zlievarenská 1, 91702 Trnava