


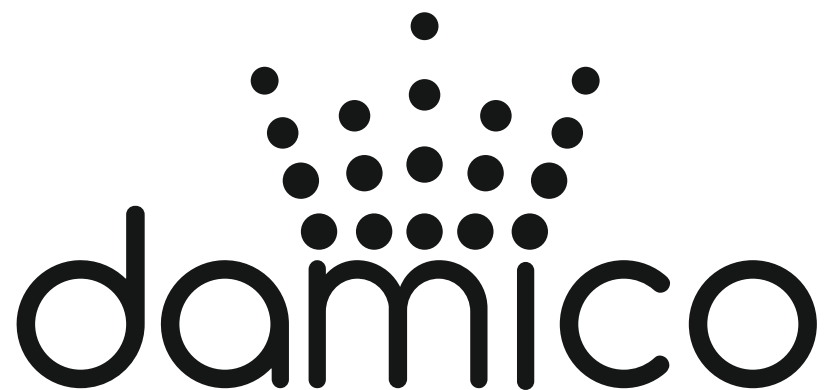

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál a bezpečnostné pokyny.

POZOR!!! - ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA PRE KRESLO DAMICO DENARE

KRESLO POUŽÍVAJTE IBA V INTERIÉRI.

Kreslo môže používať iba 1 osoba.

Zákaz používania deťom do 15 rokov bez dozoru.

Komerčné kreslo umiestnite tak, aby ste predišli vandalizmu a krádeži.

Odporúčame zabezpečiť klientom odkladací priestor na osobné veci a oblečenie.

VENDING

MASSAGE CHAIR



Damico Denaro Euro



Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál a bezpečnostné pokyny.

Prajeme vám veľa relaxu, pohody a zdravia.

Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákras a popis produktu bez hociakých ďalších upozornení. Vztahuje sa na prevedenie produktu.

Obsah

Bezpečnosť

Vonkajšie komponenty

Inštalácia a pohyb

Inštrukcie na použitie

Menu ovládania

Čistenie a údržba

Riešenie problémov

Špecifikácia

Čistenie a údržba

Spôsob čistenia

Prosím dodržujte nasledovné inštrukcie pri čistení povrchov na kresle

- uistite sa, že zariadenie je vypnuté a odpojené od napájacej siete
- na čistenie použite jemnú mikrovláknovú utierku namočenú vo vlažnej vode
- mierne vlhkou utierkou očistite povrchy, z utierky nesmie tiecť a kvapkať voda
- povrch môžete následne vysušiť jemnou suchou utierkou

POZOR!


- nepoužívajte alkoholové, benzínové ani iné chemické čistiace prostriedky
- nesaďte povrch fénom ani iným teplovzdušným zariadením
- nežehlite žiadny povrch kresla
- pri údržbe vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete
- použite ochranný obal proti prachu ak kreslo dlhodobo nevyužívate
- dávajte pozor na riflovinu a farebné oblečenie, ktoré môže zanechať zafarbenie na povrchu kresla, vyvarujte sa takémuto oblečeniu
- pri nadmernom znečistení utrite produkt jemnou hubkou namočenou v slabom saponáte, najskôr vyskúšajte na malom kúsku na menej viditeľnom mieste.
- Voda na čistenie nesmie mať viac ako 40 stupňov



Nepoužívajte čistiace prostriedky.



Teplota vody na čistenie nesmie prekročiť 40 stupňov.

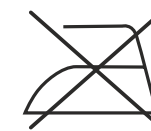

Nežehlite žiadnu časť ani povrch.

Bezpečnosť a údržba

1. Dôležité bezpečnostné upozornenie .



- Zabráňte deťom dotýkať sa pohyblivých častí a manipulácii s výrobkom bez dozoru
- Použite bezpečný uzemnený prívod elektrického napätia
- Odpojte napájanie ak produkt nepoužívate alebo ak sa chystáte kreslo čistiť aby ste predišli zraneniam a poškodeniu výrobku.
- Používajte kreslo vždy v súlade s týmto manuálom a inštrukciami.
- Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, ktoré nie je dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Zákaz používania vo vonkajšom a vlhkom prostredí.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento manuál a inštrukcie.
- Iné využitie ako je uvedené v tomto manuále je zakazané.
- Denný odporúčaný čas využitia 1 osobou je 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte ak je akákoľvek textília alebo ekokoža poškodená.
- Kreslo nepoužívajte ak je poškodený vankúš alebo chrbtová časť s vyhrívaním.
- Pri používaní nezakrývajte zadnú časť s odvetrávaním ani žiadnu pohyblivú časť kresla.
- Zamedzte vrhodenu alebo vpadnutiu akýchkoľvek predmetov do vnútra kresla.
- Pri používaní produktu nikdy nespíte a ani nezaspávajú.
- Nepoužívajte výrobok pod vplyvom alkoholu a pri akejkoľvek nevoľnosti.
- Kreslo používajte najskôr hodinu po jedle.
- Zvoľte si len taký masážny program a polohu, ktorá zamedzí vzniku zranení.
- **Je zakázané používať kreslo viac ako jednou osobou súčasne.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou s vyššou hmotnosťou ako je maximálne prípustná.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou, ktorá ma širšiu postavu ako je vnútorný priestor kresla.**
- **Počas masáže zložte všetky šperky, hodinky a pevné/ostre časti odevu, ktoré môžu kreslo poškodiť.**

2. Prostredie na používanie.

- Nepoužívajte kreslo pri vysokých teplotách a ani v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako napríklad v kúpeľni a podobne.
- Nepoužívajte v priestoroch kde dochádza k prudkým výkyvom teploty a vlhkosti, ako napríklad zimná záhrada, pivničné priestory a podobne.
- Nepoužívajte produkt v prašnom a znečistenom prostredí, ani pri veľkej žiare ako krb a pod.
- Kreslo používajte len v dostatočnom priestore s dobrou ventiláciou vzduchu.

3. Ľudia, ktorý nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

- Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie ako napríklad srdcový kardiostimulátor nie sú vhodný na používanie produktu
- Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na používanie tohto produktu.
- Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla.
- Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľuďom s mentálnym postihnutím bez dozoru nie je umožnené používať produkt.
- Ľuďom, ktorým bolo povedané doktorom , že majú odpočívať alebo ľudia čo sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
- S mokrym telom je vstup na produkt zakázaný.

Bezpečnosť a údržba

4. Bezpečnosť.

- Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu.
- Nezapájajte produkt mokrymi rukami.
- Voda ani iná tekutina sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodte elektrické káble a vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
- Nepoužívajte mokrú látku na čistenie elektrických častí (prepínač, zásuvka).
- Buďte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu ak prúd znova naskočí.
- Prestaňte používať produkt ak sa správa neprirodzene a okamžite kontaktujte svojho predajcu.
- Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom.
- Produkt nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, vnemovou, mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
- Deti do 15r by mali byť vždy pod dozorom, ktorý zaistí aby sa nehrali a nezranili používaním produktu.
- Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli nebezpečeniu.

5. Údržba.

- Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom poučenou osobou, používateľia majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.
- Nezapomínajte odpojiť zo zásuvky po používaní.
- Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
- Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeláž a udržiavajte produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
- Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhnite sa dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou) . Vyhnite sa nebezpečenstvu.
- Produkt čistite suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne čističe (benzín, alkohol...)
- Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, **nemeňte ich za iné.**
- Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
- Netlačte kreslo po nerovnom povrchu, produkt by mal byť nadvihnutý pred sťahovaním a posúvaním
- **Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.**


6. Riešenie bežných porúch a problémov.

- Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnut v polohe 1 (on).
- Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30minút.

Bezpečnostné upozornenia


! Pozor

Pri pohybe kresla a časti na nohy nikdy netlačte v protismere pohybu, zabránite tým poškodeniu a zraneniam. Nezaťažujte tieto časti inak ako polohou pri masírovaní.

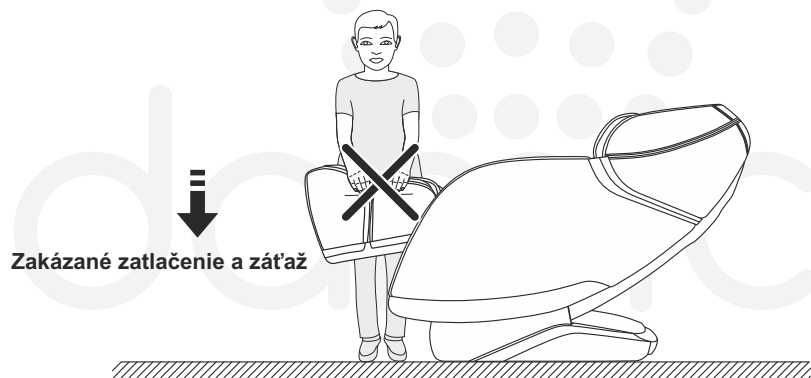

! Pozor


Pri sadaní do kresla sa uistite, že masážne hlavice sú odstavené v počiatočnej polohe, zabránite tým zraneniam a aj možnému poškodeniu masážneho kresla.

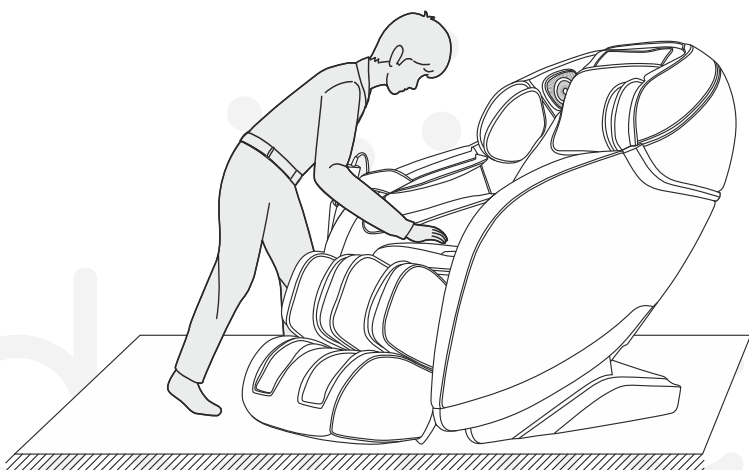

Bezpečnostné upozornenia


! Pozor

Počas pohotovostného režimu a zapínania sa nesnažte vytiahnuť ovládací alebo napájací kábel, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo úrazu elektrickým prúdom. Odporúčame odpojiť kábel ovládača a napájací kábel a odložiť vždy po použití kresla.

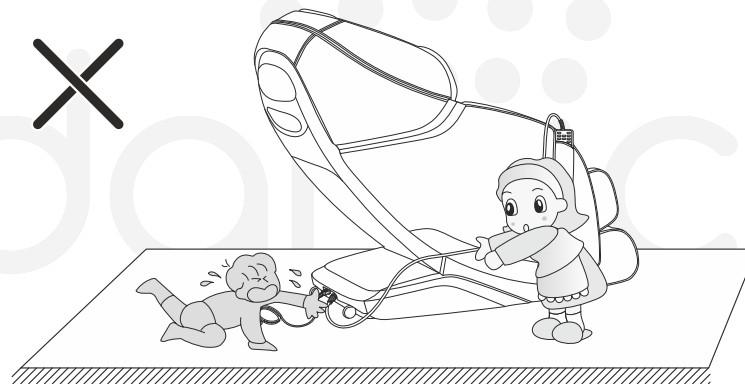

! Pozor


Pri spustení funkcie ležania s nulovou gravitáciou nezabudnite skontrolovať, či sa nenachádzajú deti a domáce zvieratá pod spodnou časťou opierky pre nohy a v časti operadla, môžu spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osôb.

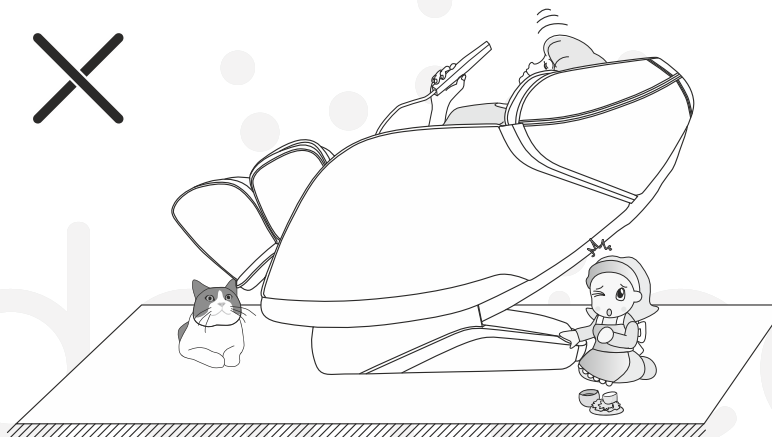

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE



Zariadenie zapájajte iba do riadne uzemnenej zásuvky
Na pripojenie do siete používajte iba kábel s uzemnením
Nikdy neupravujte ani neopravujte napájací kábel
Používajte iba originál dodávaný napájací kábel

Postup správneho zapojenia zariadenia:

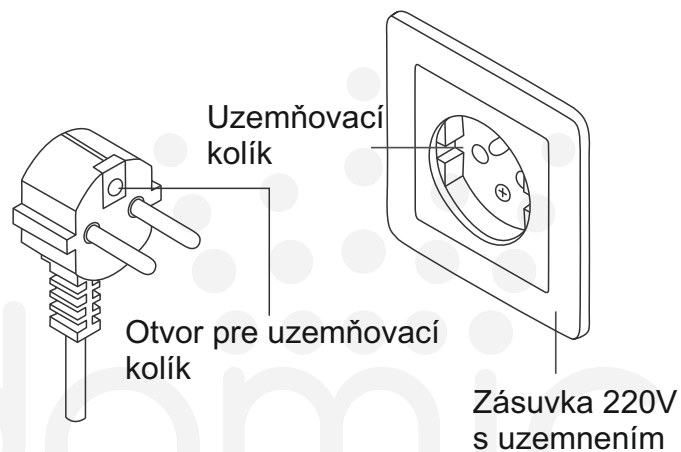

Komponenty:

VONKAJŠIE ČASTI

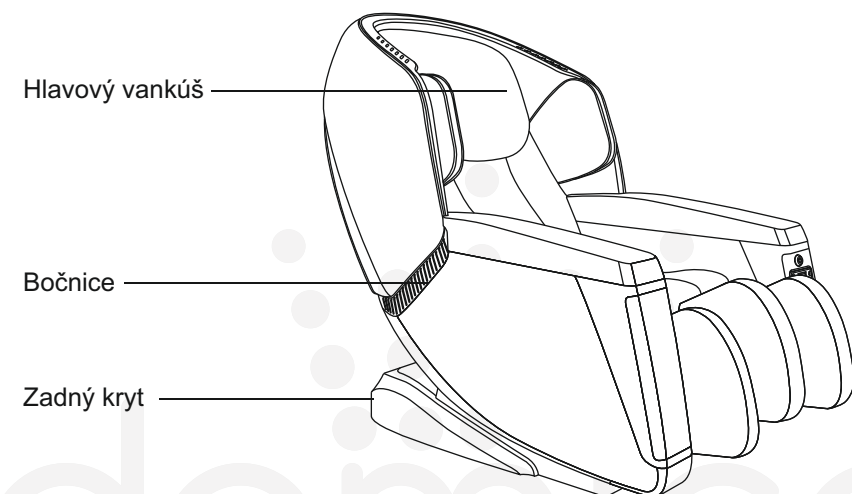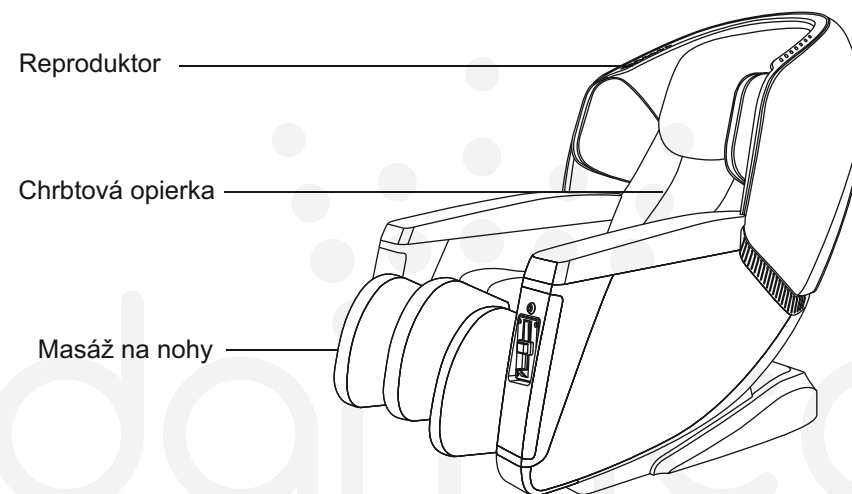

Komponenty:

Ovládacie tlačidlá

Funkcia	Ikona	Popis
Stop		Stlačte pre vypnutie kresla a masážnych funkcií.
Polohovanie hore		Pridržte pre zmenu polohy kresla. Chrbát ide smerom hore, pusťte pri dosiahnutí požadovanej polohy.
Pozastavenie		Stlačte pre zastavenie/spustenie masážnych funkcií.
Polohovanie dole		Pridržte pre zmenu polohy kresla. Chrbát ide smerom dole, pusťte pri dosiahnutí požadovanej polohy.

Zobrazenie na obrazovke a postup pre zvolenie masáže:


- vložte mince podľa požadovanej dĺžky masáže
- pohodlne sa usadte a oprite celou šírkou ramien, hlavu položte
- po spustení vidíte odpočítavanie a zobrazenie času masáže



Príprava pred použitím


Presúvanie kresla:

- vypnite hlavný vypínač a odpojte napájací kábel
- pomocou min. 2 osôb nakloňte kreslo na zadné kolieska (ako na obr.)
- pri posúvaní chráňte podlahu aby sa nepoškodila

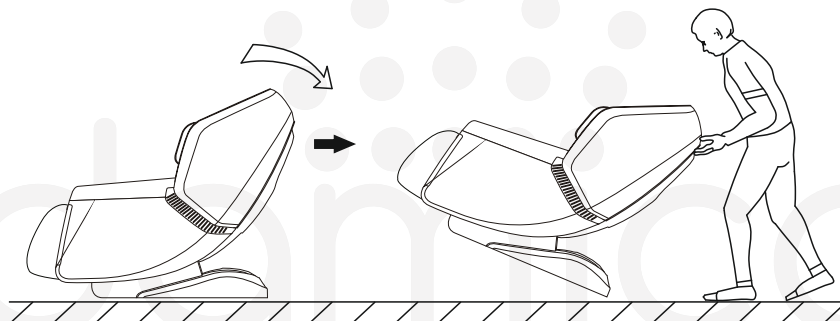

Umiestnenie kresla:

Uistite sa prosím, že minimálny priestor za kreslom je 12 cm (odporúčame 20cm) a pred kreslom je voľný priestor minimálne 35 cm kvôli vysúvaniu časti na nohy.

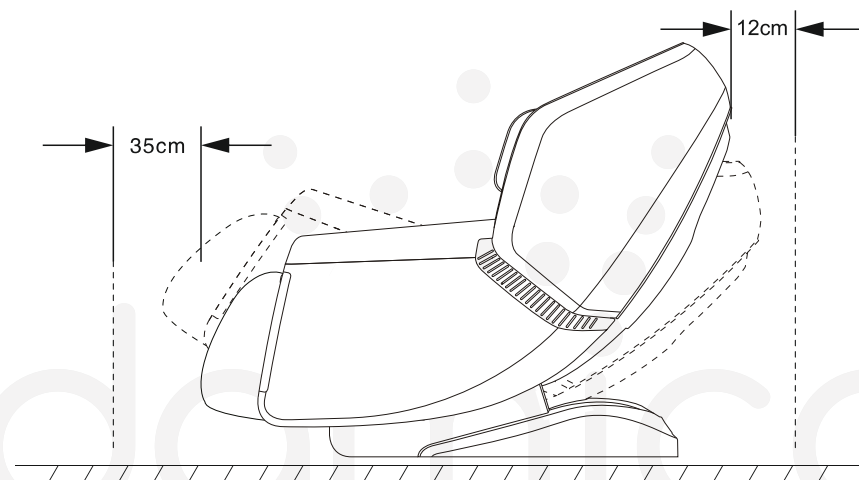


Príprava pred použitím

Inštalácia chrbtovej opierky a vankúša:

- spojte chrbtovú opierku so zipsom na vrchu kresla
- spojte vankúš pomocou suchého zipsu s opierkou




- ak chcete zabrániť krádeži, alebo manipulácii s vankúšom, tak odstráňte bežec na zipse pomocou štiepacích kliešti (ako je zobrazené dole)

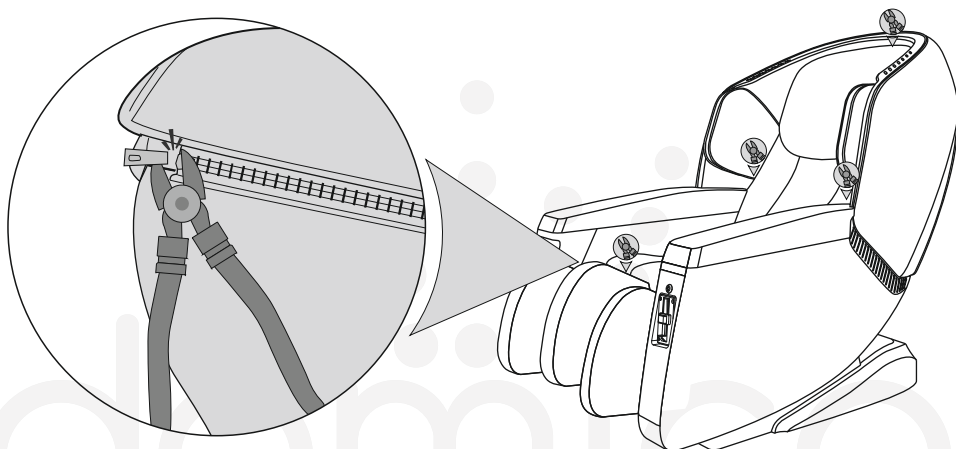


Príprava pred prvým použitím

- Pred spustením demontujte zadný kryt pomocou krížového skrutkovača a odstráňte kryt konektorov



- Zapojte dodávaný napájací kábel do napájacieho konektora a zapnite napájanie pomocou tlačidla. Ak kreslo funguje a ostáva na mieste inštalácie tak pripevnite kryt naspäť, zabráňuje odpojeniu.

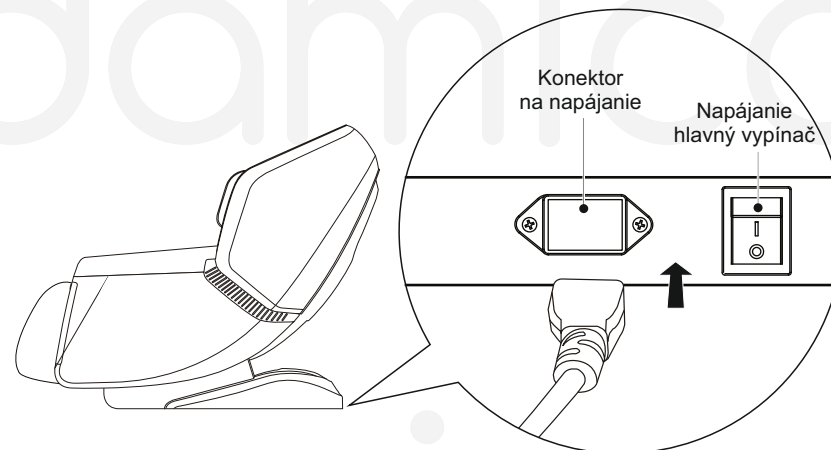

Postup pre otestovanie / inštaláciu kresla:

- | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Odstráňte kryt konektorov | ► | Pripojte nap. kábel | ► | Zapnite kreslo vypínačom | |
| ► | Otestujte čo si kreslo spustí | ► | Vyberte napájací kábel
(iba pri testovaní kresla) | ► | Pripevnite naspäť kryt |

Riešenie problémov

Pozrite si a skontrolujte zoznam možných príčin pri riešení problémov

Ak sa vyskytuje a pretrváva neprirodzené správanie sa kresla, prestaňte zariadenie používať aby ste zamedzili ďalšiemu poškodeniu. Odpojte zariadenie zo siete a kontaktujte svojho predajcu.

Problém	Možný dôvod / riešenie	
Masážne hlavice idú hore a ostanú stáť.	Po ukončení automatického masážneho programu sa hlavice presunú do najvyššej polohy aby neprekážali po masáži.	Bežný prevádzkový zvuk, nejedná sa o vadu
Hluk počas masáže	- zvuk poklepávania pri masáži - zvuk trenia masážnych hlavíc o textilné časti - zvuk pohybu masážnych hlavíc pri pohybe - zvuk počas nafukovania vzduchových vankúšov - zvuk počas práce vzduchovej pumpy - zvuk počas vyfukovania vzduchových vankúšov - zvuk počas polohovania masážneho kresla	
Masážne hlavice zostanú stáť počas masáže.	- sila pôsobiaca na hlavice je príliš vysoká, spôsobené nadmernou záťažou, hlavice prerušia masáž. - pri pohybe hlavíc mierne nadvihnite telo, alebo zmeňte polohu kresla viac do sedacej polohy. (hlavne pri užívateľoch s hmotnosťou nad 100kg dávajte pozor pri používaní, prednostne používajte kreslo v polohe po sediačky pre menšiu záťaž)	Ak po prekontrolovaní všetkých možných dôvodov kreslo stále nepracuje správne, prestaňte ho okamžite používať.
Po stlačení vypínača na masážnom kresle nezačne pracovať, alebo sa ani nezapne..	- Prosím skontrolujte nasledovné: 1. Je správne pripojený napájací kábel? 2. Je zadný hlavný vypínač zapnutý - poloha ON?	
Napájací kábel, alebo napájací konektor sa prehrieva	- KRESLO IHNEĎ PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ!	
	- Kontaktujte svojho dodávateľa a popíšte mu závalu	
	- Nerozoberajte a neopravujte kreslo bez predošlej komunikácie s predajcom, ktorý určí ďalší postup.	



damico

Dovozca pre SR a ČR:

Damico s.r.o.
Zavorská 11G
91701 Trnava

www.damico.sk, www.damico.cz
www.masaznekresla.com

informácie o produktoch: info@damico.sk

servis a náhradné diely: servis@damico.sk

Špecifikácia

Model	Damico Denaro Euro
Menovité napätie	100-240V~
Menovitá frekvencia	50-60Hz
Menovitý príkon	120W
Rozmer horná poloha	1478(L)x830(W)x1153(H)mm
Rozmer dolná poloha	1740(L)x830(W)x830(H)mm