




Lincoln A301 masážne kreslo

Inštrukcie na používanie

Pozorne si prečítajte a uchovajte tieto inštrukcie

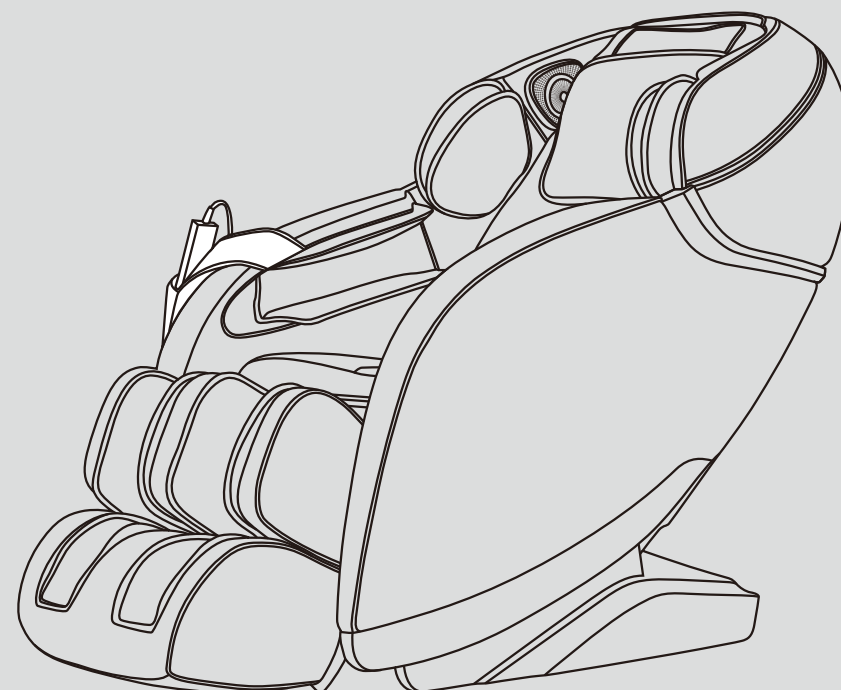

IREST HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
HAOZHONGHAO HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO.,LTD.
<http://en.iRest.com> E-mail: iRest@iRest.com

※Výrobca si vyhradzuje mierne funkčné a výzorové zmeny pri každej modelovej rade..

Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákres a popis produktu bez hocijakých ďalších upozornení. Vztahuje sa na prevedenie produktu.

OBSAH

Bezpečnosť a údržba	02
Bezpečnostné upozornenia	04
Mená a funkcie komponentov	06
Funkcie	07
Metódy použitia	08
Špecifikácia produktu	16

Bezpečnosť a údržba

1. Dôležité bezpečnostné upozornenie .



- Zabráňte deťom dotýkať sa pohyblivých častí a manipulácii s výrobkom bez dozoru
- Použite bezpečný uzemnený privod elektrického napätia
- Odpojte napájanie ak produkt nepoužívate alebo ak sa chystáte kreslo čistiť aby ste predišli zraneniam a poškodeniu výrobku.
- Používajte kreslo vždy v súlade s týmto manuálom a inštrukciami.
- Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, ktoré nie je dodávané alebo odporúčané výrobcom.
- Zákaz používania vo vonkajšom a vlhkom prostredí.
- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento manuál a inštrukcie.
- Iné využitie ako je uvedené v tomto manuále je zakázané.
- Denný odporúčaný čas využitia 1 osobou je 20 minút.
- Kreslo nepoužívajte ak je akákoľvek textília alebo ekokoža poškodená.
- Kreslo nepoužívajte ak je poškodený vankúš alebo chrbtová časť s vyhrievaním.
- Pri používaní nezakrývajte zadnú časť s odvetrávaním ani žiadnu pohyblivú časť kresla.
- Zamedzte vhadeniu alebo vpadnutiu akýchkoľvek predmetov do vnútra kresla.
- Pri používaní produktu nikdy nespíte a ani nezaspávajte.
- Nepoužívajte výrobok pod vplyvom alkoholu a pri akejkoľvek nevoľnosti.
- Kreslo používajte najskôr hodinu po jedle.
- Zvoľte si len taký masážny program a polohu, ktorá zamedzí vzniku zranení.
- **Je zakázané používať kreslo viac ako jednou osobou súčasne.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou s vyššou hmotnosťou ako je maximálne prípustná.**
- **Je zakázané používať kreslo osobou, ktorá ma širšiu postavu ako je vnútorný priestor kresla.**
- **Počas masáže zložte všetky šperky, hodinky a pevné/ostre časti odevu, ktoré môžu kreslo poškodiť.**

2. Prostredie na používanie.

- Nepoužívajte kreslo pri vysokých teplotách a ani v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, ako napríklad v kúpeľni a podobne.
- Nepoužívajte v priestoroch kde dochádza k prudkým výkyvom teploty a vlhkosti, ako napríklad zimná záhrada, pivničné priestory a podobne.
- Nepoužívajte produkt v prašnom a znečistenom prostredí, ani pri veľkej žiare ako krb a pod.
- Kreslo používajte len v dostatočnom priestore s dobrou ventiláciou vzduchu.

3. Ľudia, ktorý nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

- Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie ako napríklad srdcový kardiostimulátor nie sú vhodný na používanie produktu
- Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na používanie tohto produktu.
- Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla.
- Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľuďom s mentálnym postihnutím bez dozoru nie je umožnené používať produkt.
- Ľuďom, ktorým bolo povedané doktorom, že majú odpočívať alebo ľudia čo sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
- S mokrým telom je vstup na produkt zakázaný.

Bezpečnosť a údržba

4. Bezpečnosť.

- Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu.
- Nezapájajte produkt mokrymi rukami.
- Voda sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodte elektrické vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
- Nepoužívajte mokrú látku na čistenie elektrických častí (prepínač ,zásuvka).
- Buďte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu ak prúd znova naskočí.
- Prestaňte používať produkt ak sa správa neprírodzene a okamžite kontaktujte svojho predajcu.
- Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom.
- Produkt nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, vnemovou, mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí aby sa nehrali a nezranili používaním produktu.
- Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli nebezpečeniu.

5. Údržba.

- Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom poučenou osobou, používatelia majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.
- Nezabudnite odpojiť zo zásuvky po používaní.
- Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
- Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeláž a udržiavajte produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
- Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhnite sa dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou) . Vyhnete sa nebezpečenstvu.
- Produkt čistíte suchou handričkou. Nepoužívajte nevhodné čističe (benzín, alkohol...) .
- Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, **nemeňte ich za iné.**
- Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
- Netlačte kreslo po nerovnom povrchu, produkt by mal byť nadvihnutý pred sťahovaním a posúvaním
- **Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.**


6. Riešenie bežných porúch a problémov.

- Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnut v polohe 1 (on).
- Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30minút.

Bezpečnostné upozornenia


! Pozor

Pri pohybe kresla a časti na nohy nikdy netlačte v protismere pohybu, zabránite tým poškodeniu a zraneniam. Nezaťažujte tieto časti inak ako polohou pri masírovaní.

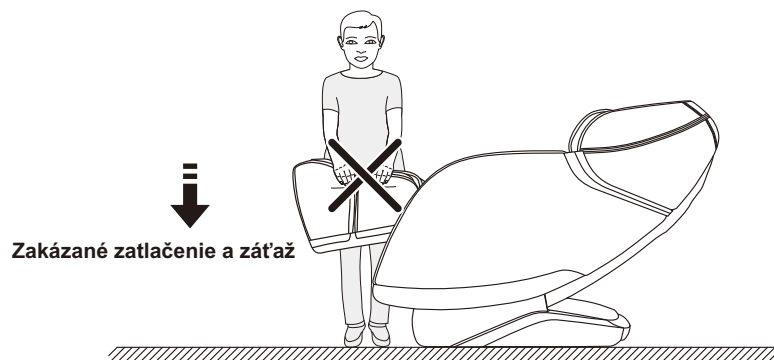

! Pozor


Pri sadaní do kresla sa uistite, že masážne hlavice sú odstavené v počiatočnej polohe, zabránite tým zraneniam a aj možnému poškodeniu masážneho kresla.

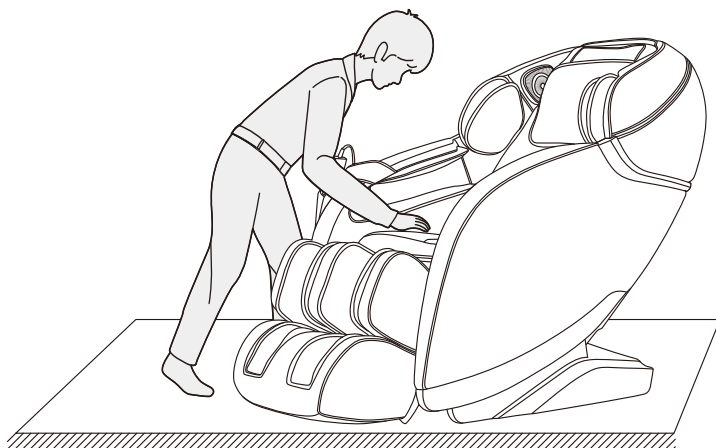

Bezpečnostné upozornenia


! Pozor

Počas pohotovostného režimu a zapínania sa nesnažte vytiahnuť ovládací alebo napájací kábel, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo úrazu elektrickým prúdom. Odporúčame odpojiť kábel ovládača a napájací kábel a odložiť vždy po použití kresla.

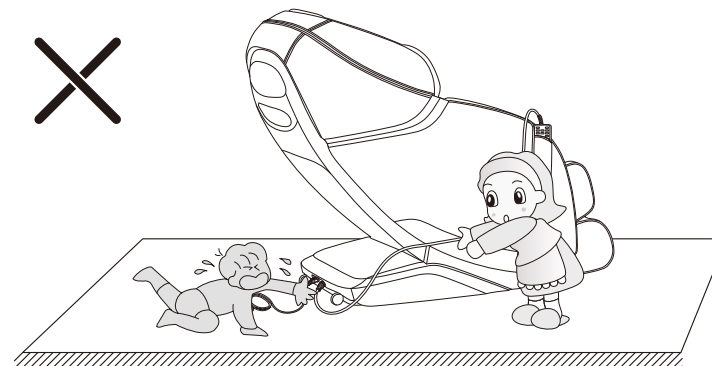


! Pozor

Pri spustení funkcie ležania s nulovou gravitáciou nezabudnite skontrolovať, či sa nenachádzajú deti a domáce zvieratá pod spodnou časťou opierky pre nohy a v časti operadla, môžu spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osôb.

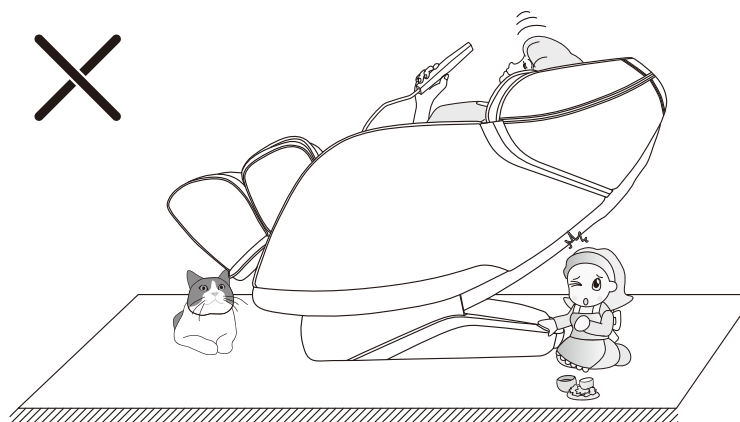

Názov a funkcia komponentov

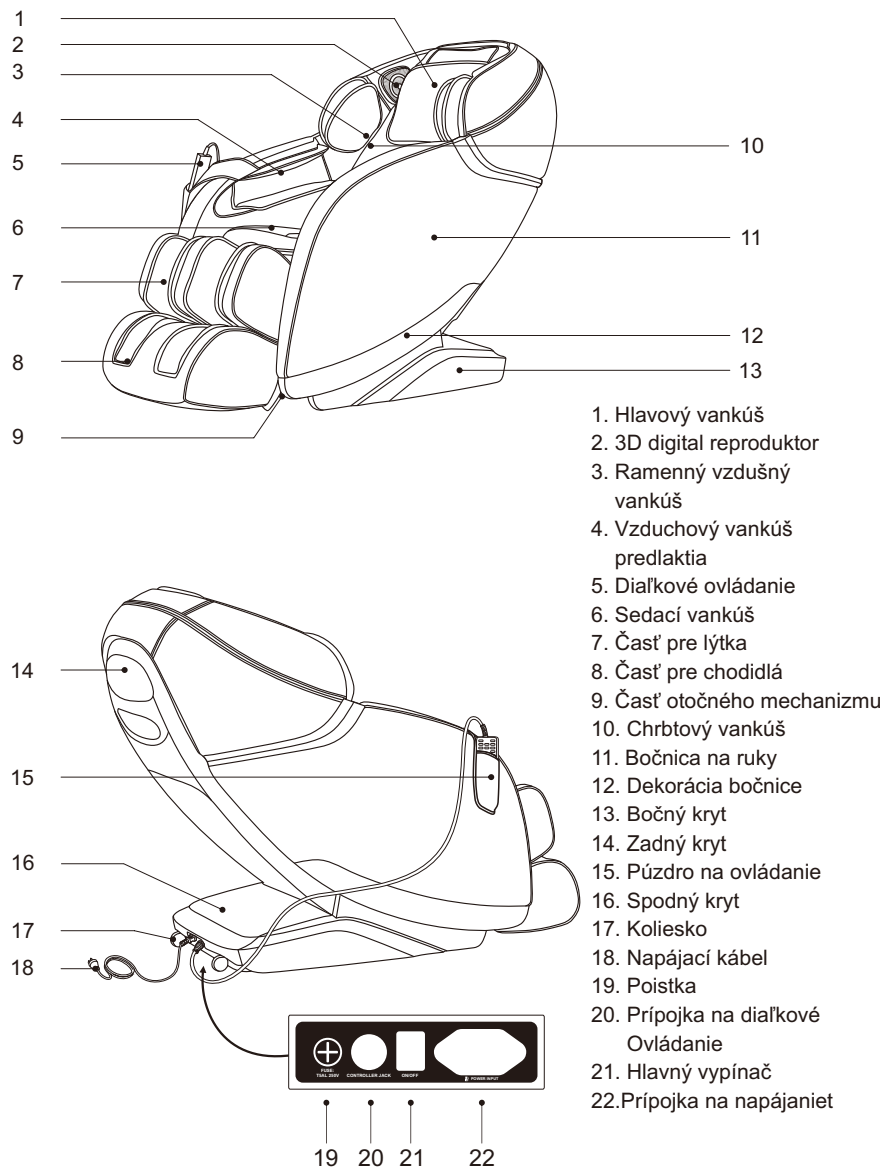


Funkcie

Funkcie :

- Navrhnuté so sadou vertikálne sa pohybujúcich štyroch hlavíc inteligentných masážnych rúk
- Navrhnuté so simuláciou masážnych techník: shiatsu, hnetenie, rozotieranie, klepanie, súčasné hnetenie a rozotieranie
- Automatická detekcia pozície ramien s nastavením
- Automatické masážne režimy: úľava od bolesti, komfortná, ľahká, rýchle zníženie napätia, horná časť tela, spodná časť tela.
- Nastavenie vlastného režimu do pamäte M1 a M2
- Manuálna masáž pre hornú časť tela s 3 možnosťami: fixná, čiastočná a pre celé telo, s 5 možnosťami nastavenia rýchlosti v režime: hnetenie, shiatsu a klepanie, s 3 možnosťami nastavenia šírky masážnych hlavíc. Možnosti vzdialenosti hlavíc sú: široké, stredné a blízko. Pri fixnej a čiastočnej masáži si môžete posúvaním hore a dole nastaviť presnú pozíciu hlavíc.
- Vzduchová masáž s 3 módmi: pre celé telo, pre hornú časť a ramená (sada 4 vankúšov pre ramená a sada 8 vankúšov pre paže), pre nohy so 16 vankúšmi, 3 úrovne intenzity.
- Masáž na chodidlá pomocou masážnych valčekov, sada pre dokonalý pocit ako pri reflexnej masáži, valčeky po celej dĺžke chodidla
- Vyhrievanie chrbta: uhlíkové vlákna s infra vyhrievaním
- Bočnice kresla s LED podsvietením
- Automatické predĺženie časti pre nohy podľa výšky osoby
- Chrbtovú opierku sa zosúva a využíva technológiu zero space, čo znamená, že pri sklápaní môže byť kreslo aj v blízkosti steny, postačuje iba 275mm medzera, čím šetríte priestor
- Zero gravity - tlačidlo pre automatické súčasné sklápanie chrbta a dvíhanie nôh, dve možné pozície až po polohu zero gravity
- SL zahnutá trajektória pre pohyb masážnych hlavíc umožní aj dokonalú masáž sedacích svalov
- Systém prehrávania hudby: vstavaný digitálny reproduktor na ľavom a pravom ramene. Funkciu Bluetoothi možno použiť na prehrávanie hudby na bezdrôtovom zariadení
- Prírodný magnet je umiestnený v časti na nohy..

Spôsob použitia

Poznámka: Tento špecifický ovládač sa môže mierne odlišovať od aktuálneho!

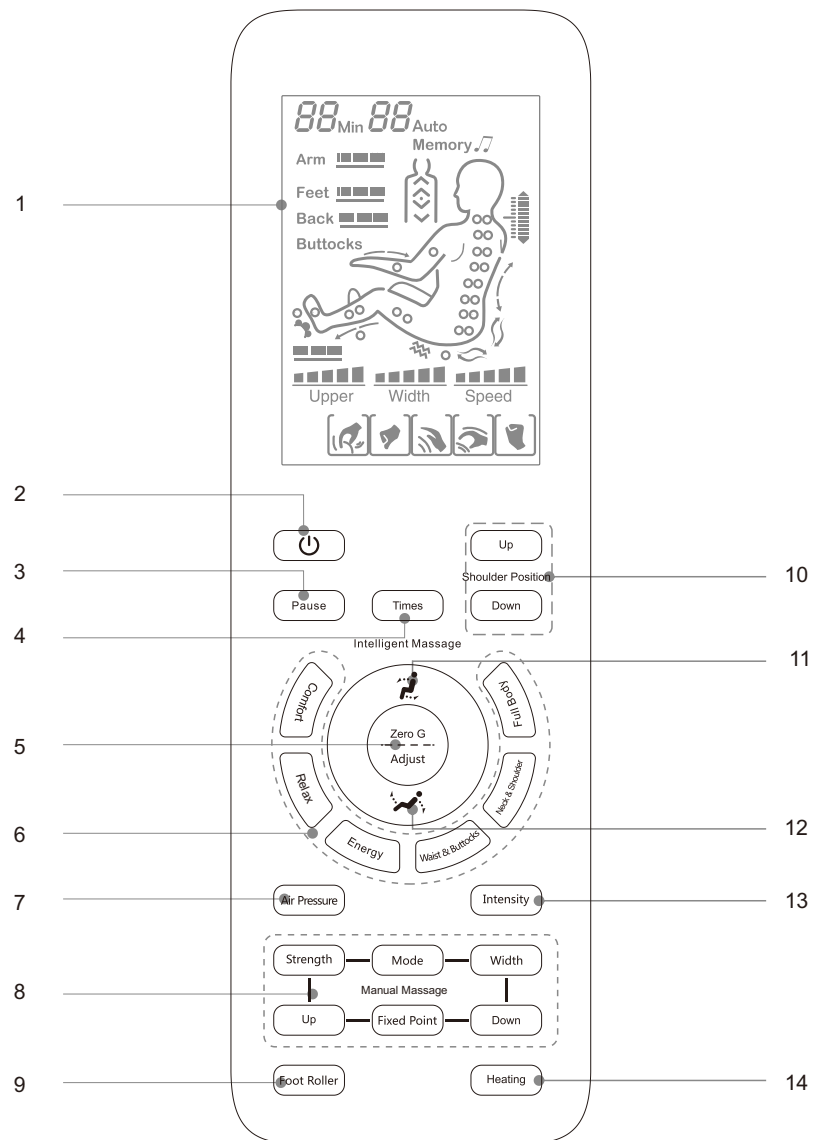


Spôsob použitia

1. LCD displej: Zobrazuje všetky masážne funkcie
2. Tlačidlo napájania:
 - Zapína alebo vypína masážne kreslo a funkcie.
3. Tlačidlo Puza
 - Spustí alebo pozastaví masážne funkcie..
4. Časovanie:
 - Nastaví čas masáže
5. Automatické sklápanie
 - Kreslo má tri polohy pre toto tlačidlo, nájdite si tú Vašu obľúbenú
6. Tlačidlá pre automatické masážne programy
 - Pre viac detailov pozrite na str. 10.
7. Tlačidlo pre intenzitu vzduchu
 - Zapína a vypína masážnu funkciu vzduchových vankúšov (refer to page 11 of this manual for Pre viac detailov pozrite na str. 11..
6. Tlačidlá pre manuálne masážne programy
 - Pre viac detailov pozrite na str. 10.
9. Ovládanie valčekov na chodidlá
 - Pre viac detailov pozrite na str. 11...
10. Nastavenie pozície ramien
 - Vykonajte úpravu pozície hlavíc na pozíciu ramena.
11. Tlačidlo zdvíhania
 - Zdvihnute operadlo a sklopte nohy.
12. Tlačidlo ležania.
 - Sklopte operadlo a zároveň zdvihnete nohy.
13. Tlačidlo pre intenzitu vzduchu
 - Vykonajte nastavenie intenzity tlaku vzduchu.
14. Vyhrievanie
 - Zapína/vypína funkciu vyhrievania

Spôsob použitia


1. Zapnite napájanie

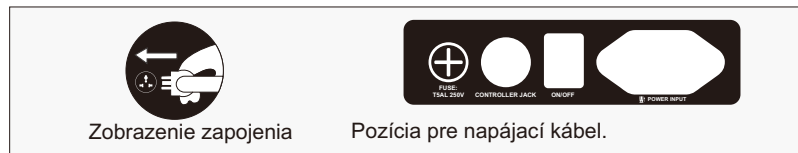

2. Začiatok masáže

- ① Stlačením tlačidla napájania spustíte masáž.
- ② Kreslo vykonáva skenovanie tela a testuje polohu ramena a hľadá vrchný masážny bod, čaká na dokončenie detekcie
- ③ Ak sa snímánie tela odlišuje od skutočnej polohy ramena, upravte polohu tlačidlami hore a dolu do správnej polohy. K dispozícii je 10 úrovni nastavenia a vy máte 10 sekúnd na prispôbenie, inak začne masáž automaticky.

Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
	Pohybuje masážne hlavice smerom hore.	
	Pohybuje masážne hlavice smerom dole.	

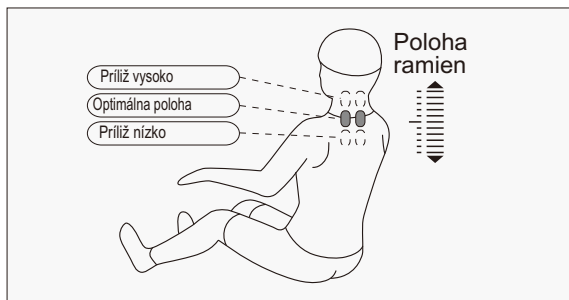

Počas skenovania tela (ikona nastavenia hlavíc na polohu ramien sa zobrazí na obrazovke ovládača a zaznie „DiDi“) a potom stlačte tlačidlo pre upravenia polohy hore, alebo dole a nastavte si tak optimálnu pozíciu stlačte ktorékoľvek zo šiestich tlačidiel automatickej masáže (pohodlie, relax, energia, pás a zadok, krk a plecia, celé telo) a začne masírovanie (krok 4 môžete preskočiť priamo).

- ④ Vyberte funkciu masáže a začnite s masážou

Spôsob použitia

· Inteligentná masáž

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
· Inteligentná masáž		Uvoľnite svaly.	F1 Auto
		Masáž hlbokých tkanív cez kľúčové akupresúrne body na uvoľnenie bolesti v oblasti.	F2 Auto
		Kombinujte airbagy a taktiku na masáž celého tela, aby sa telo rýchlo prebudilo a bolo plné energie.	F3 Auto
		Zamerané na pás a sedaciu časť	F4 Auto
		Zamerané na oblasť krku a ramien	F5 Auto
		Masáž celého tela, uvoľnenie bolestivých miest.	F6 Auto

· Manuálna masáž hornej časti tela

Funkcia	Tlačidlo	Nastavenie masážnych hlavíc	Zobrazenie
Masáž		Shiatsu: rýchlosť, šírka	
		Kneading: rýchlosť	
		Tapping: rýchlosť, šírka	
		Kneading and tapping: rýchlosť	
		Knocking: rýchlosť, šírka	
Rýchlosť		3 úrovne nastavenia	
Šírka		3 úrovne nastavenia	
Back stretch		Masážne hlavice zostávajú v pevnej polohe	
		Masážne hlavice sa pohybujú hore a dole v menšom úseku na chrbte	
		Masážne hlavice sa pohybujú hore a dole po celej chrbtovej ploche	
		Masážne hlavice sa pohybujú hore a dole v oblasti chrbta a ramien	
		Masážne hlavice sa pohybujú hore a dole v oblasti chrbta a pásu	
		Polohovanie masážnych hlavíc (in pevnej pozícii H0 alebo v úseku H1 môžete nastaviť pozíciu hlavíc a miesto masáže.	Pohyb hlavíc hore
			Pohyb hlavíc dole

Spôsob použitia

Vzduchová masáž

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Režim masáže vzduchom		Masáž na celom tele: na ramenách, rukách, nohách a chodidlách.	Arm  Feet 
		Ramená: Masáž hornej časti tela.	Arm 
		Nohy: Masáž nôh a chodidiel	Feet 
Intenzita		3 úrovne intenzity	Arm  Feet 

Funkcia manuálnej masáže nôh

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Valčeky		Masážne valčeky sa zapnú alebo vypnú.	

Vyhrievanie

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Vyhrievanie		Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete vyhrievanie, teplo pocítite až po cca 3min od zapnutia funkcie.	

Tlačidlo Pauza

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Pauza / Štart		Stlačte toto tlačidlo počas masáže, všetky masáže funkcie sa okamžite zastavia (časovač bude pokračovať v odpočítavaní). Stlačte toto tlačidlo opäť pre obnovu všetkých masážnych funkcií.	

Nastavenie operadla a polohy nôh.

Funkcia	v	Popis
Zdvíhanie		Stlačte a držte toto tlačidlo, priebežne sa bude zdvíhať opierka a nohy pôjdu smerom dole. Zvukové signalizácia určí dosiahnutie krajnej polohy a kreslo sa zastaví.
Sklápanie		Stlačte a držte toto tlačidlo, priebežne sa budú zdvíhať nohy a chrbát pôjde smerom dole. Zvukové signalizácia určí dosiahnutie krajnej polohy a kreslo sa zastaví.
Zero G Adjust		Po stlačení tohto tlačidla kreslo automaticky zmení poluhu sklonu, na výber sú 3 pozície.


Spôsob použitia

Ostatné manuálne funkcie

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Časovač		Nastavenie dĺžky masáže, každým stlačením sa pridá 5 min až po maximálny čas 30 min.	20min

3.Vypnutie napájania a zastavenie masáže.

- Keď počas masáže stlačíte tlačidlo napájania, okamžite sa zastavia všetky masážne funkcie, operadlo a opierka sa vrátia na predvolené nastavenie. Akonáhle uplynie celý masážny program, hlavice sa vrátia do predvolenej polohy, všetky masážne funkcie sa zastavia, operadlo a opierka na nohy sa nevrátia do predvolenej polohy.
- Odpojte napájanie celého stroja. Obrázok (vypnutie napájania)

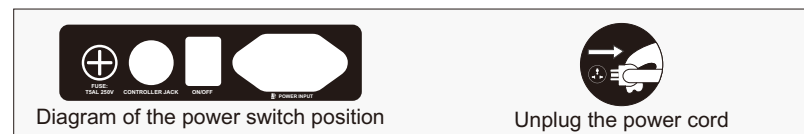


4.Pokyny na prehrávanie zvuku Bluetooth

- Vstúpte do hlavnej ponuky, otvorte „Nastavenia“ - Vyberte možnosť „Bluetooth“ - Otvorte „Bluetooth“ Bluetooth automaticky vyhľadáva nové zariadenia Bluetooth.
- Inteligentné zariadenie bude hľadať zodpovedajúci model Bluetooth (napríklad IMCM-XXXX) a kliknite pre pripojenie.
- Otvorte hudobný prehrávač inteligentného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.


5.Inštalácia časti na lýtku.

- Po pripojení vzduchovej hadice a káblového napájacieho zväzku na tele a masážnom kresle uvoľnite káble a zasuňte ich do rámu kresla. (obrázok 1).
- Položte upevňovací blok lýtky na obidve strany okrúhlych trubic masážnej časti nôh.

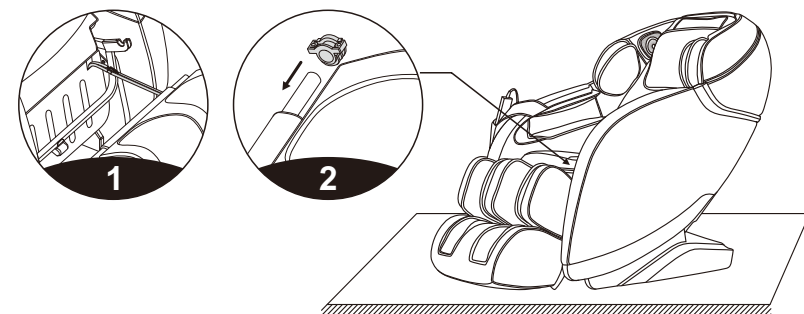


Spôsob použitia

3. Zaveste masážnu časť nôh na háčik rámu masážneho kresla (obrázok 3).
4. Potom pomocou 4 skrutiek M4 (po 2ks na strane) pripevnite časť k masážnemu kreslu, skontrolujte, či existujú nejaké závary, či sú káble a hadičky dobre uložené alebo nie a podľa toho dokončite inštaláciu (obrázok 4).

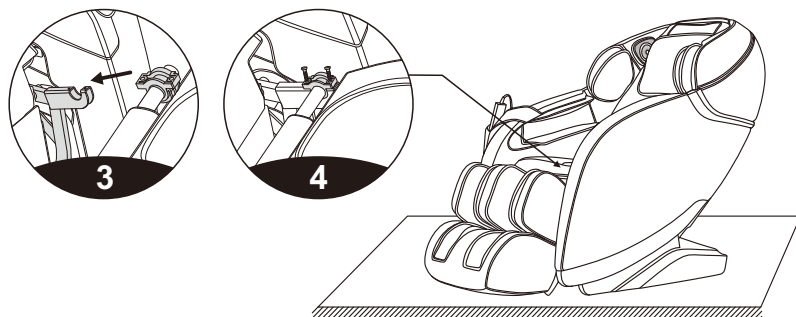

6. Demontáž a používanie vankúšov hlavy a operadla


- Hlavový vankúš umožňuje regulovať intenzitu masáže na krku a ramenách. Môžete sa rozhodnúť, či budete používať vankúš hlavy (odporúčame použiť). Vankúš operadla a operadlo chrbta sú spojené zipsom (1). Vankúš hlavy s vankúšom operadla sú spojené suchým zipsom, ako je na obr. 2.

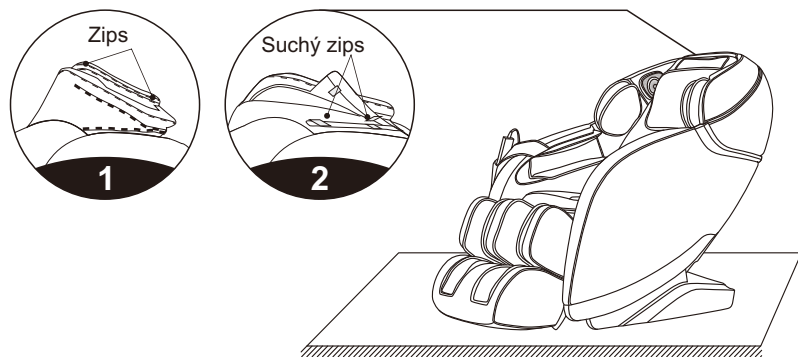

Spôsob použitia

7. Ochrana podlahy


- Vzhľadom na hmotnosť môže masážne kreslo pri priamom kontakte s podlahou spôsobiť poškodenie, preto odporúčame koberec alebo podložku pod kreslo.

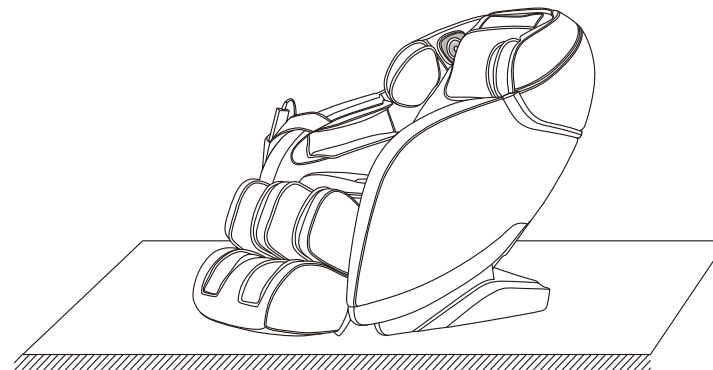

Pozor: Nehýbte kreslom s kolieskami na drevenej podlahe, na nerovnom povrchu a v úzkom priestore. Na manipuláciu s kreslom sú potrební dvaja ľudia. Počas zdvíhania nedržte kresla za bočné časti, ochranné kryty a ani za časť na masírovanie nôh.

8. Spôsob presúvania

- Uistite sa, že všetky káble sú odpojené a mimo podlahy, naklopte operadlo do určitého sklonu (tak aby ťažisko bolo na kolieskach), tlačte kreslo dopredu alebo dozadu rukami na požadované miesto, potom kreslo pomaly a jemne spustíte do normálnej polohy.

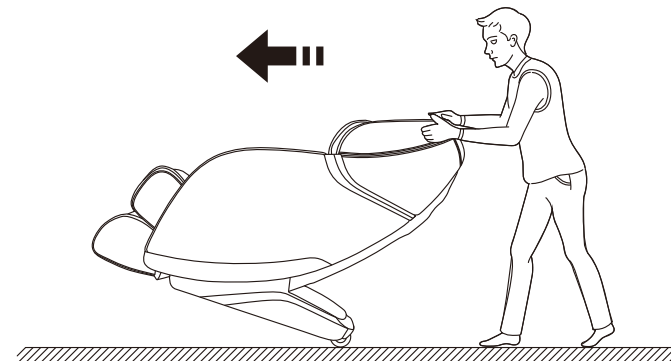


Poznámka: Počas pohybu musíte najskôr vypnúť napájanie a potom odpojiť napájací kábel a kábel ovládača.

Spôsob použitia

9.Odstup od steny

- Pri umiestňovaní masážneho kresla by sa operadlo malo udržiavať vo vzdialenosti najmenej 275 mm od steny. Ak je operadlo príliš blízko steny, zaráži sa do steny a pri pohybe spôsobí poškodenie produktu a prípadne aj steny..

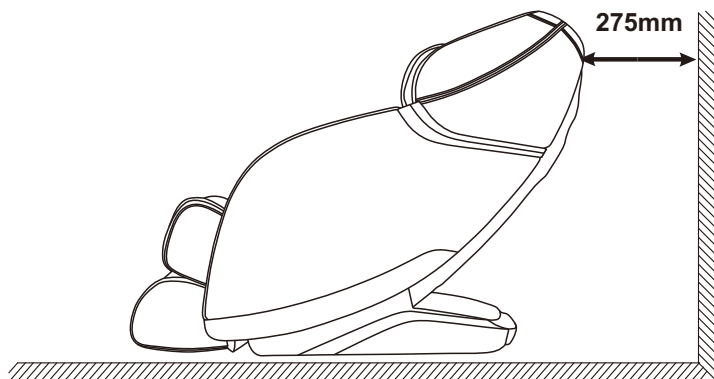

Špecifikácia produktu

Model: Lincoln SL-A301

Name: Masážne kreslo

Menovité napätie: 110-120V~ 60Hz ☐

220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Menovitý príkon: 115W

Pracovný čas: 20Min

Bezpečnostná trieda: Class I

Zloženie materiálov: PVC, PA, oceľové časti a elektrické a elektrónové časti

Dovozca pre SR a ČR: Damico s.r.o., Zlievarenská 1, 91702 Trnava, Slovensko